

Domů > Potřebuje rozdělit místnost? Vytvořte si paraván!

Potřebuje rozdělit místnost? Vytvořte si paraván!

Paraván je zajímavý a estetický bytový doplněk, který slouží jako zástěna nebo optický předěl, když potřebujeme rozdělit místnost. A pokud přemýšlíte, že si praktický paraván pořídíte, zkuste se do jeho výroby pustit sami, postup krokem za krokem

Pavel "Kutil" Zeman


autor

Rám paravánu je vyroben z latěk šíře 8 cm o síle 2 cm. Celková výška paravánu je 185 cm, spodní příčka je 15 cm od země, výška horního oblouku 12 cm. Šířka látky a vnitřní rozměr jednoho dílu je 50 cm. Látku a povrchovou úpravu paravánu musíme vybírat tak aby ladila s interiérem.

Jak při výrobě paravánu postupovat

1. krok: vyřízneme zaoblení

Pro vršek rámu paravánu si vytvoříme šablonu, podle ní přímočarou pilkou s ostrým plátkem zaoblení vyřízneme. Hranu řezu obrousíme pásovou bruskou.

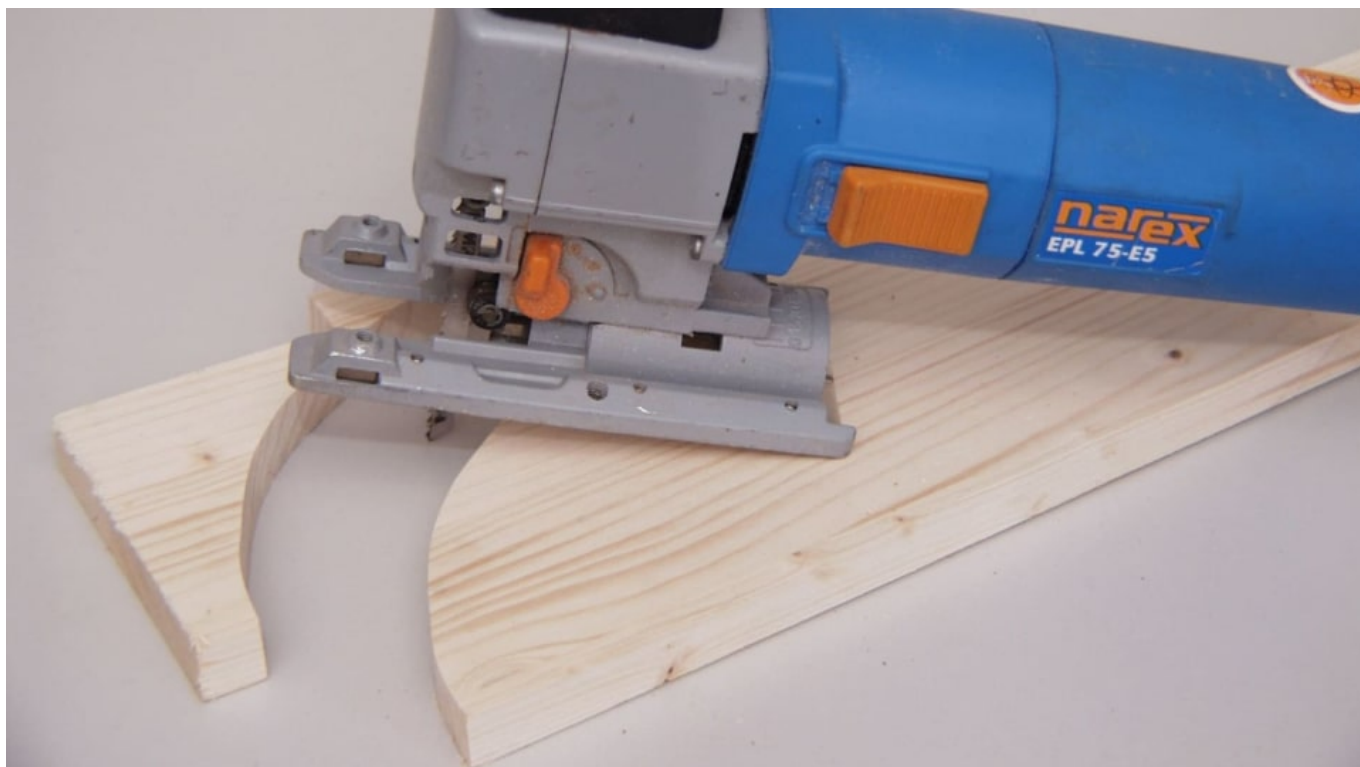

Vyrobte si paraván: vyřízneme zaoblení

Zdroj: Pavel Zeman

2. krok: vyvrtáme otvor

Ve středu horního dílu vyřízneme vykrúžovací pilkou větší otvor. Po stranách vyvrtáme menší otvory. Řežeme do půlky síly, dokončíme z druhé strany.



Vyrobte si paraván: vyvrtáme otvory

Zdroj: Pavel Zeman

3. krok: zkulatíme hrany

Hrany horních dílů paravánu zkulatíme pomocí horní stopkové frézy nebo smirkem na houbičce. Hrany ostatních částí, které budeme připravovat, upravíme stejně.




Vyrobte si paraván: zkulatíme hrany

Zdroj: Pavel Zeman

4. krok: odřízneme tenký klín

Konce nohou paravánu zúžíme odříznutím tenkého klínu. Na kratší straně nohy si vyznačíme cca 2 cm, na delší straně cca 10 cm, spojení dá místo řezu.

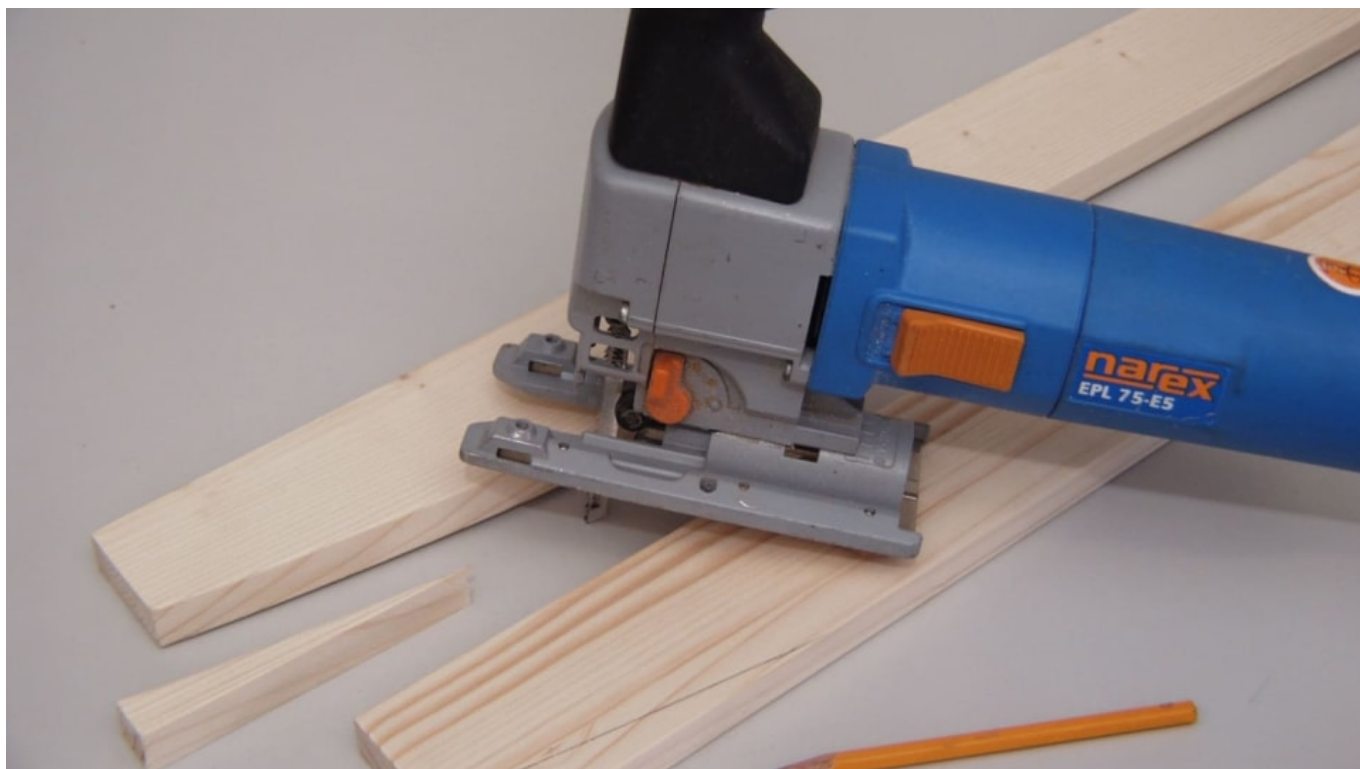


Vyrobte si paraván: odřízneme tenký klín

Zdroj: Pavel Zeman

5. krok: spojíme rám

Rám spojíme pomocí dřevěných kolíčků o průměru 8mm. Otvory pro kolíčky vyvrtáme pomocí šablony, nebo musíme naměřit. Hlídáme shodnou hloubku vrtání.

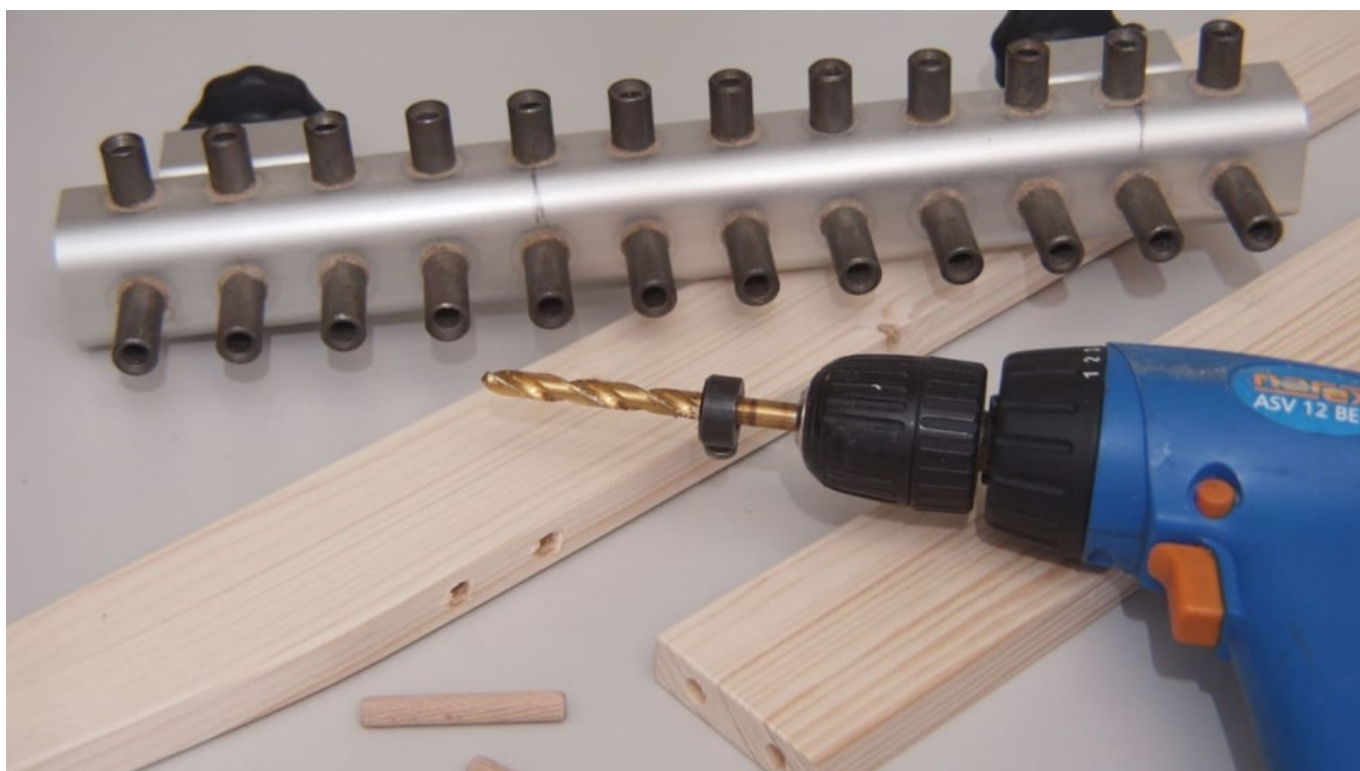

Vyrobte si paraván: spojíme rám

Zdroj: Pavel Zeman

6. krok: obrousíme hrany kulatinek

Látková výplň bude napnutá na dřevěné kulatince o průměru 10 mm. Připravíme si šest kusů o délce 53cm. Obrousíme hrany kulatinek i hrany spojovacích kolíčků.



Vyrobte si paraván: obrousíme hrany kulatinek

Zdroj: Pavel Zeman

7. krok: slepíme rám

Rám bude slepen pomocí disperzního lepidla na dřevo. Do předvrtaných otvorů vnitřní příčky a nohou nanese lepidlo a paličkou vklepeme připravené spojovací kolíčky.



Vyrobte si paraván: slepíme rám

Zdroj: Pavel Zeman

8. krok: sklepneme rám

Lepidlo naneseme i do protilehlých otvorů, sklepneme k sobě a pomocí svěrky nebo popruhového stahováku pevně stáhneme. Otřeme vyteklé lepidlo.



Vyrobte si paraván: sklepneme rám

Zdroj: Pavel Zeman

9. krok: rámy spojíme panty

Po zaschnutí lepidla rámy natřeme bezbarvým lakem, po zaschnutí je spojíme pomocí malých nerozebíratelných pantů cca 15 cm od horní i spodní hrany rámu.



Vyrobte si paraván: rámy spojíme panty

Zdroj: Pavel Zeman

10. krok: postupně spojíme rámy

Panty dáme tak, aby šlo paraván skládat do tvaru písmene Z. První a druhý rám spojíme z jedné strany, otočíme a druhý s třetím spojíme z opačné strany.



Vyrobte si paraván: postupně spojíme rámy

Zdroj: Pavel Zeman

11. krok: látku navlékneme na tyčky

Látkové pruhy ustříhneme s přesahy na založení navlékacího tunýlku a začištění okrajů. Látku navlékneme na tyčky a pak teprve vyvrtáme otvory pro tyčky.



Vyrobte si paraván: látku navlékneme na tyčky

Zdroj: Pavel Zeman

Pavel "Kutil" Zeman

autor

Source URL:

<https://napady.iprima.cz/prima-napady/potrebuje-rozdelit-mistnost-vyrobite-si-paravan>